

# Portable CD Player

## Manual de instrucciones

## Acerca del código de zona

El código de zona del lugar donde adquirió el reproductor de CD se encuentra en la parte superior izquierda de la etiqueta del código de barras del paquete.

Con respecto a los accesorios suministrados con el reproductor de CD, compruebe el código de zona de su modelo y consulte "Accesorios (suministrados/opcionales)".



D-EJ616CK

© 2000 Sony Corporation

## **ADVERTENCIA**

Para evitar el riesgo de incendios o electrocución, no exponga la unidad a la lluvia o a la humedad.

Para evitar descargas eléctricas, no abra la unidad. Solicite asistencia técnica únicamente a personal especializado.

## **PRECAUCIÓN**

El uso de instrumentos ópticos con este producto aumentará el riesgo de daños oculares

Es posible que en ciertos países se regule el desecho de la pila que se utiliza para alimentar este producto. Consulte con las autoridades locales.

## Índice


Procedimientos iniciales	Instalación en un automóvil
Localización de los controles 4	Dónde instalar el reproductor 1:
	Montaje del reproductor 1:
Reproducción de CD	Sustitución del fusible del cable de batería de automóvil
1. Conecte el reproductor de CD 6	
2. Inserte un CD 6	Conexión de una fuente de
3. Reproduzca un CD 6	alimentación
Opciones de reproducción	Uso del adaptador de alimentación de CA1
Reproducción de pistas de forma repetida (Reproducción repetida)	Empleo de las pilas recargables 1'
	Uso de pilas secas
Reproducción de una sola pista9	Notas sobre la fuente de alimentación 20
Reproducción de pistas en orden aleatorio (Reproducción aleatoria)	Información complementaria
Reproducción de pistas en el orden deseado	,
(Reproducción PGM) 10	Precauciones2
	Mantenimiento
Funciones disponibles	Solución de problemas
Función G- PROTECTION11	Especificaciones
Potenciación de los graves (SOUND) 11	
Protección de los oídos (AVLS) 12	•
Bloqueo de los controles (HOLD) 12	
Desactivación de los pitidos	
Conexión del reproductor de CD	
Conexión de un sistema estéreo 14	


## Procedimientos iniciales

## Localización de los controles


Para más información, consulte las páginas que aparecen entre paréntesis.

## Reproductor de CD (parte frontal)

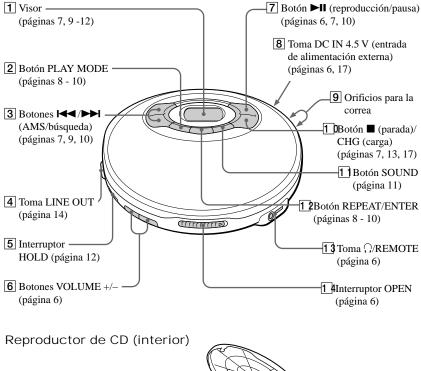

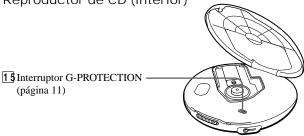

## Reproductor de CD (parte posterior)

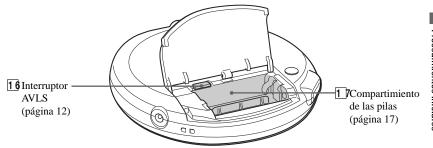

## Reproducción de CD

También es posible emplear pilas recargables, secas y corriente doméstica (adaptador de alimentación de CA) como fuente de alimentación.


# 1. Conecte el reproductor de CD.

- 1 Conecte el adaptador de alimentación de CA
- 2 Conecte los auriculares con mando a distancia

## Nota

Disminuya el volumen de la platina de casetes del automóvil antes de insertar el paquete de conexión para automóvil.

# 2. Inserte un CD. 1 Deslice OPEN y levante la tapa. Interruptor OPEN 2 Coloque el CD en la bandeja y cierre la tapa. Con el lado de la etiqueta hacia arriba

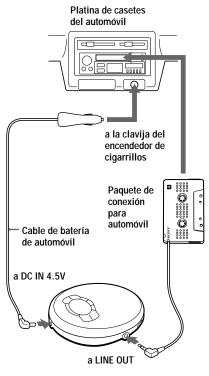



Para	Pulse
Reproducir/Realizar pausas	►II
Detener la operación	■/CHG* <sup>2</sup>
Localizar el principio de la pista actual (AMS*1)	■ una vez rápidamente*2
Localizar el principio de las pistas anteriores (AMS)	✓ varias veces*2
Localizar el principio de la pista siguiente (AMS)	▶► una vez rápidamente*²
Localizar el principio de las pistas posteriores (AMS)	▶ varias veces*2
Retroceder rápidamente	Mantenga pulsado ► *2
Avanzar rápidamente	Mantenga pulsado ►► *2

<sup>\*1</sup> Sensor de música automático

#### Acerca de las indicaciones del visor

- Al pulsar ►II después de cambiar el CD o de apagar y encender el reproductor, el número total de pistas del CD y el tiempo total de reproducción aparecen durante unos dos segundos.
- Durante la reproducción, aparecen el número de pista y el tiempo de reproducción transcurrido de la pista actual.
- Entre las pistas, el espacio de tiempo para el principio de la pista siguiente aparece con la indicación "-".
- Durante las pausas, el tiempo de reproducción transcurrido parpadea.
- El visor se ilumina solamente cuando se utiliza el reproductor con un adaptador de alimentación de CA y una batería de automóvil.

## Si el nivel de volumen no aumenta


¿Está AVLS ajustado en "LIMIT"? Ajústelo en "NORM". Para más información, consulte "Protección de los oídos (AVLS)".

## La reproducción se inicia a partir del punto en el que la detuvo

El reproductor de CD puede recuperar el punto en el que se detuvo la reproducción y, a continuación, reanudar ésta a partir del mismo punto (función de reanudación). Este reproductor de CD no dispone de interruptor de activación/desactivación de la función de reanudación.

## Extracción del CD


Extráigalo mientras presiona el pivote del centro de la bandeja.

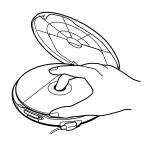

<sup>\*2</sup> Estas operaciones pueden realizarse durante la reproducción y las pausas.

## Opciones de reproducción

Es posible realizar la reproducción de distintas formas mediante el empleo de PLAY MODE y REPEAT/ENTER.

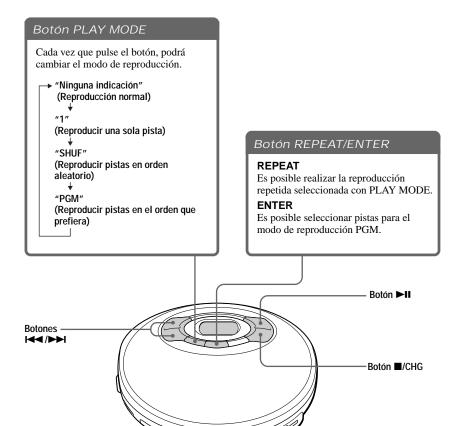

((dillillill)

# Reproducción de pistas de forma repetida (Reproducción repetida)

Es posible reproducir pistas de forma repetida en los modos de reproducción normal, de una sola pista, aleatoria y PGM.

Durante la reproducción, pulse REPEAT/ ENTER.



## Nota sobre I◀◀ /▶▶I

Durante la reproducción repetida, es posible localizar la primera pista después de la última pulsando ►►I varias veces. También es posible localizar la última pista después de la primera pulsando ►►I varias veces.

## Reproducción de una sola pista

Durante la reproducción, pulse PLAY MODE varias veces hasta que aparezca "1".

# Reproducción de pistas en orden aleatorio (Reproducción aleatoria)

Durante la reproducción, pulse PLAY MODE varias veces hasta que aparezca "SHUF".



# Reproducción de pistas en el orden deseado (Reproducción PGM)

Es posible programar el reproductor de CD para que reproduzca un máximo de 64 pistas en el orden que prefiera.

1 Durante la reproducción, pulse PLAY MODE varias veces hasta que aparezca "PGM".



Pulse I o ▶ para seleccionar una pista.



Orden de reproducción Número de pista

3 Pulse REPEAT/ENTER para introducir la pista seleccionada.

Aparecerá "00" y el orden de reproducción aumentará en uno.



4 Repita los pasos 2 y 3 para seleccionar las pistas en el orden que prefiera.

5 Pulse ►II para iniciar la reproducción PGM.

## Para comprobar el programa

## Durante la programación:

Pulse REPEAT/ENTER varias veces antes del paso 5.

## Durante la reproducción PGM:

Pulse PLAY MODE varias veces hasta que parpadee "PGM" y, a continuación, pulse REPEAT/ENTER.

Cada vez que pulse REPEAT/ENTER, aparecerá el número de pista.

## Notas

- Al finalizar la introducción de la pista 64ª en el paso 3, la primera pista seleccionada aparecerá en el visor.
- Si selecciona más de 64 pistas, las primeras seleccionadas se borrarán.

## Función G-PROTECTION

La función G-PROTECTION se ha desarrollado para proporcionar una excelente protección contra saltos de sonido mientras se corre. Esta función ofrece un nivel de protección contra golpes mayor que la tradicional.

Mientras corre, asegúrese de agarrar el reproductor de CD con el interruptor OPEN orientado hacia arriba.

Ajuste G-PROTECTION (debajo de la tapa) en "ON".



## Para desactivar la función G-PROTECTION

Ajuste G-PROTECTION en "OFF".

#### Nota


Es posible que se produzcan saltos de sonido si:

- el reproductor de CD recibe golpes continuos más fuertes de lo normal o
- se reproduce un CD sucio o arañado.

# Potenciación de los graves (sound)

Es posible potenciar los sonidos graves.

Pulse SOUND para seleccionar "BASS ■" o "BASS ■■".

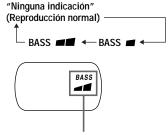

Aparece el modo de sonido seleccionado.

"BASS ■■" potencia los graves en mayor medida que "BASS ■".


#### Nota

Si el sonido se distorsiona al emplear la función SOUND, disminuya el volumen.

# Protección de los oídos (AVLS)

La función AVLS (Sistema de limitación automática del volumen) mantiene el volumen máximo en un determinado nivel para proteger los oídos.

## Ajuste AVLS (del compartimiento de la pila) en "LIMIT".

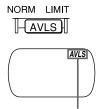


Parpadea al aumentar el volumen y por encima de un determinado nivel.

## Para desactivar la función AVLS Ajuste AVLS en "NORM".

# Bloqueo de los controles (HOLD)

Es posible bloquear los controles del reproductor de CD para evitar pulsar los botones accidentalmente.

## Deslice HOLD en la dirección de la flecha.

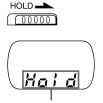

Aparece cuando la función HOLD está activada.

Es posible utilizar la función HOLD con el reproductor y con el mando a distancia. Podrá seguir utilizando el reproductor mediante el mando a distancia si la función HOLD de éste está desactivada.

## Para desbloquear los controles

Deslice HOLD en la dirección contraria a la flecha.

# Desactivación de los pitidos

Es posible desactivar los pitidos que se oyen por los auriculares al emplear el reproductor.

- Desconecte la fuente de alimentación (adaptador de alimentación de CA, pilas recargables o pilas secas) del reproductor.
- 2 Conecte la fuente de alimentación mientras pulsa ■/CHG en el reproductor de CD o en el mando a distancia.

## Para activar los pitidos


Desconecte la fuente de alimentación y, a continuación, vuelva a conectarla sin pulsar

CHG ni ■.

# Conexión de un sistema estéreo

Usted podrá escuchar discos compactos y grabarlos en casetes a través de un sistema estéreo. Para más información, consulte el manual de instrucciones suministrado con el dispositivo conectado.

Asegúrese de apagar todos los dispositivos conectados antes de realizar las conexiones.

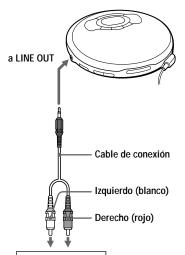

Sistema estéreo, grabadora de cassettes, grabadora de radio y cassettes, etc.

#### Notas

- Antes de reproducir un CD, disminuya el volumen del dispositivo conectado para evitar dañar los altavoces conectados.
- Emplee el adaptador de alimentación de CA para grabar. Si utiliza las pilas recargables o las secas como fuente de alimentación, éstas podrían agotarse por completo durante la grabación.
- Ajuste el volumen adecuadamente en el dispositivo conectado para evitar que el sonido se distorsione.

## Cuando emplee el cable de conexión

- No es posible ajustar el volumen de los auriculares en el reproductor de CD o en el mando a distancia.
- Si el sonido se distorsiona, conecte el dispositivo a la toma (). /REMOTE.
- La función SOUND no trabajará.

# Dónde instalar el reproductor

- · Instale el reproductor en un lugar que:
  - no dificulte la conducción.
  - no sea peligroso para los pasajeros.
  - no interfiera con la tapa de la guantera ni con el cenicero.
  - sea estable, y en el que no haya nada alrededor que pueda interferir con la instalación.
- No instale el reproductor cerca de fuentes de calor ni donde quede expuesto a la luz solar directa, polvo excesivo o humedad (especialmente sobre el salpicadero.)

Tenga en cuenta que Sony no asumirá ninguna responsabilidad por problemas causados por instalaciones incorrectas.

Si desea realizar alguna consulta o solucionar algún problema referente a la unidad, póngase en contacto con el proveedor Sony más próximo.

## Montaje del reproductor

Fije el reproductor a la caja de la consola con las cintas velcro suministradas.

## Base del reproductor




#### Notas

- No adhiera cinta velcro en la placa de características ni en la tapa del compartimiento de las pilas.
- Cuando vaya a aparcar el automóvil durante mucho tiempo, extraiga el reproductor de las cintas velcro con el fin de que no quede expuesto a la luz solar directa.


#### Cuando instale los cables

Utilice el tubo en espiral suministrado cuando instale los cables para que no interfieran con la conducción.

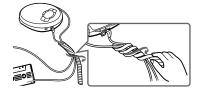

## Nota sobre el cable de batería de automóvil


El enchufe de CC de 4,5V suministrado con el cable de batería de automóvil cumple con las normas propuestas por la EIAJ (Electronic Industries Association of Japan). No lo conecte a otros reproductores.

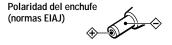

# Sustitución del fusible del cable de batería de automóvil

Si el reproductor no funciona, examine el fusible. Si está fundido, sustitúyalo de la siguiente forma:

- Apague el reproductor y desconecte el enchufe de la clavija del encendedor de cigarrillos.
- 2 Extraiga el extremo del enchufe girándolo en el sentido contrario a las agujas del reloj.
- 3 Extraiga el fusible defectuoso del enchufe.
- 4 Inserte un fusible nuevo en el enchufe
- Vuelva a colocar el extremo del enchufe girándolo en el sentido de las agujas del reloj.

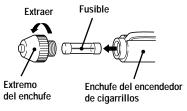

## Notas

- Asegúrese de utilizar un fusible que tenga el mismo amperaje y longitud que el que vaya a sustituir. No utilice nunca un trozo de cable como sustituto del fusible.
- Si el fusible se funde de nuevo después de sustituirlo, póngase en contacto con el proveedor Sony más próximo. En tal caso, lleve consigo el fusible defectuoso cuando acuda al proveedor.

#### Notas sobre el paquete de conexión para automóvil

- Si no se oye el sonido o si el paquete de conexión se expulsa, cambie el sentido de reproducción en la platina de casetes del automóvil.
- No inserte nunca el extremo del cable del paquete de conexión en la cubierta de inserción de casetes. Si lo hace, el cable podría romperse o la platina de casetes podría dañarse.
- No es posible utilizar el paquete de conexión con algunas platinas de casetes de automóvil.
- El cable debe instalarse de forma que no dificulte la conducción.
- Para desconectar el cable del reproductor, tire agarrando el enchufe. Nunca desconecte el enchufe tirando del cable.
- Con algunas platinas de casetes de automóvil, es posible que se oiga cierto ruido procedente del paquete de conexión. No obstante, esto no es señal de fallo de funcionamiento.

Conexión de una fuente de alimentación

Es posible emplear las siguientes fuentes de alimentación:


- · Adaptador de alimentación de CA
- · Pilas recargables
- Pilas alcalinas LR6 (tamaño AA)

Con respecto a la duración de las pilas y el tiempo de carga de las pilas recargables, consulte la sección "Especificaciones".

# Uso del adaptador de alimentación de CA

Conecte el adaptador de alimentación de CA suministrado a la toma DC IN 4.5 V y a una toma de CA.



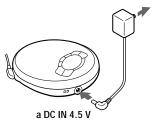


## Para los modelos suministrados con adaptador de enchufe de CA

Si el adaptador de alimentación de CA no encaja en la toma mural, emplee el adaptador de enchufe de CA.


# Empleo de las pilas recargables

Cargue las pilas recargables antes de utilizarlas por primera vez. Sólo es posible emplear las siguientes pilas recargables con el reproductor de CD.

- NC-WMAA
- NH-WM2AA
- 1 Abra la tapa del compartimiento de las pilas.

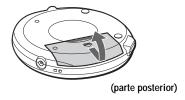

2 Inserte dos pilas recargables de forma que la polaridad ⊕ coincida con la del diagrama del compartimiento de las pilas y cierre la tapa.

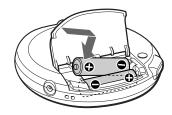

(Continúa)

Empleo de las pilas recargables

3 Conecte el adaptador de alimentación de CA a la toma DC IN 4.5 V del reproductor de CD y a una toma de CA y, a continuación, pulse ■/CHG para iniciar la carga.

Si el adaptador de alimentación de CA no encaja en la toma de CA, emplee el adaptador de enchufe de CA.




El reproductor de CD cargará las pilas. El indicador "CHG" se activa en el visor, y las secciones del indicador se iluminan de forma sucesiva. Cuando las pilas están completamente cargadas, los indicadores "CHG" y se apagan. Si pulsa CHG una vez completada la carga, el indicador parpadeará y "Full" aparecerá en el visor.

## 4 Desconecte el adaptador de alimentación de CA.


## Para extraer las pilas recargables

Extráigalas como se ilustra a continuación.

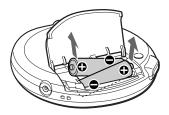

## Cuándo cargar las pilas recargables

Es posible comprobar la energía restante de las pilas en el visor.

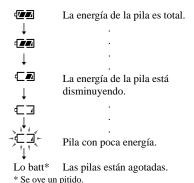

Para mantener la capacidad original de las pilas durante mucho tiempo, cárguelas solamente cuando estén completamente agotadas.

#### Notas

- Las secciones del indicador de muestran aproximadamente la energía restante de las pilas. Una sección no siempre indica un cuarto de energía de la pila.
- Dependiendo de las condiciones de empleo, las secciones del indicador de pueden aumentar o disminuir.

## Cuándo sustituir las pilas recargables

Si la duración de las pilas se reduce a aproximadamente la mitad, sustitúyalas por unas nuevas recargables.

## Nota sobre las pilas recargables


Si la pila es nueva o si no se ha utilizado durante mucho tiempo, es posible que no se cargue por completo hasta que la cargue y la descargue varias veces.

## Nota sobre el transporte de las pilas recargables

Emplee el estuche de transporte de pilas suministrado para evitar el calentamiento inesperado. Si las pilas recargables y objetos metálicos entran en contacto, puede producirse calentamiento o un incendio debido al cortocircuito.

## Para fijar la tapa del compartimiento de las pilas

Si esta tapa se desprende debido a una caída accidental, fuerza excesiva, etc., fíjela como se ilustra a continuación.

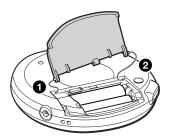

## Uso de pilas secas

Emplee únicamente el siguiente tipo de pilas secas con el reproductor de CD:

Pilas alcalinas LR6 (tamaño AA)

## Nota

Asegúrese de desconectar el adaptador de alimentación de CA cuando utilice las pilas secas.


- Abra la tapa del compartimiento de las pilas.
- Inserte dos pilas LR6 (tamaño AA) de forma que la polaridad coincida con la del diagrama del compartimiento de las mismas.

## Para extraer las pilas

Extráigalas de la misma forma que las pilas recargables.

## Cuándo sustituir las pilas

Es posible comprobar la energía restante de las pilas en el visor.

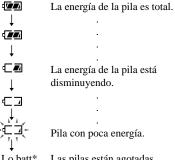

Lo batt\* Las pilas están agotadas.

\* Se oye un pitido.


Cuando las pilas estén agotadas, sustituya las dos por unas nuevas.

# Notas sobre la fuente de alimentación

Desconecte todas las fuentes de alimentación cuando no utilice el reproductor.

## Sobre el adaptador de alimentación de CA

 Utilice únicamente el adaptador de CA suministrado o el recomendado en la sección "Accesorios (suministrados/ opcionales)". No emplee otro tipo de adaptador de CA. Pueden producirse fallos de funcionamiento.

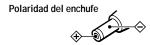

- Cuando desconecte el adaptador de CA de la toma de CA, tire del propio adaptador.
   No tire del cable.
- No toque el adaptador de CA con las manos mojadas.

## Sobre las pilas recargables y las secas

- · No cargue las pilas secas.
- No arroje las pilas al fuego.
- No transporte las pilas junto con monedas u otros objetos metálicos. Puede generarse calentamiento si los terminales positivo y negativo de la pila entran accidentalmente en contacto mediante un objeto metálico.
- No mezcle pilas recargables con secas.
- No mezcle pilas nuevas con usadas.
- No utilice diferentes tipos de pilas conjuntamente.
- Extraiga las pilas cuando no vaya a utilizarlas durante mucho tiempo.
- Si se producen fugas de las pilas, elimine los depósitos del compartimiento de las mismas, e instale pilas nuevas. Si los depósitos entran en contacto con el usuario, éste deberá lavarse a fondo para eliminárselos.

## Precauciones

## Sobre seguridad


- Si se introduce algún objeto sólido o líquido en el reproductor de CD, desenchúfelo y haga que sea revisado por personal especializado antes de volver a utilizarlo.
- No coloque objetos extraños en la toma DC IN 4.5 V (entrada de alimentación externa).

## Sobre el reproductor de CD

- Mantenga limpia la lente del reproductor de CD y no la toque. Si lo hace, dicha lente podría dañarse y el reproductor no funcionará correctamente.
- No coloque objetos pesados sobre el reproductor de CD. Éste y el CD podrían dañarse.
- No deje el reproductor en lugares próximos a fuentes de calor, ni sujetos a la luz solar directa, polvo excesivo o arena, humedad, lluvia, golpes mecánicos, superficies desniveladas ni en un automóvil con las ventanillas cerradas.
- Si el reproductor causa interferencias en la recepción de radio o televisión, apáguelo o aléjelo de la radio o del televisor.

## Manejo de discos compactos

- Para mantener limpio el CD, agárrelo por los bordes. No toque su superficie.
- No adhiera papel ni cinta adhesiva sobre el CD.

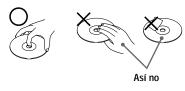

 No exponga el CD a la luz solar directa ni a fuentes de calor, como conductos de aire caliente. No deje el CD en un automóvil aparcado bajo la luz solar directa.

## Sobre los auriculares

## Seguridad en carretera

No utilice auriculares mientras conduce, monta en bicicleta o maneja cualquier vehículo motorizado. Puede suponer un peligro para el tráfico y es ilegal en determinadas zonas. Igualmente, puede ser potencialmente peligroso escuchar el sonido por los auriculares a gran volumen mientras camina, especialmente en los pasos de peatones. Preste especial atención o deje de utilizarlos en situaciones potencialmente peligrosas.

## Prevención de daños a los oídos

Evite emplear los auriculares a gran volumen. Los expertos en audición desaconsejan el uso continuo a gran volumen. Si experimenta pitidos en los oídos, reduzca el volumen o deje de utilizarlos.

## Respeto por los demás

Mantenga el volumen en un nivel moderado. De esta forma, podrá escuchar los sonidos del exterior y será considerado con la gente que le rodea.

## Mantenimiento

## Para limpiar el exterior

Utilice un paño suave ligeramente humedecido con agua o con una solución detergente poco concentrada. No utilice alcohol, bencina ni diluyente.

## Solución de problemas

Si algún problema persiste una vez comprobada la siguiente tabla, consulte con el proveedor Sony más próximo.

Problema	Causa y/o acciones correctivas
El volumen no aumenta aunque pulse el botón VOLUME + varias veces.	<ul> <li>→ Ajuste el interruptor AVLS en la posición "NORM". (página 12)</li> <li>→ Los auriculares están conectados a la toma LINE OUT.</li> <li>Conéctelos a la toma ∩/REMOTE. (página 6)</li> </ul>
Ausencia de sonido, o se oye ruido.	<ul> <li>Conecte los enchufes firmemente. (página 6)</li> <li>Los enchufes están sucios. Límpielos periódicamente con un paño seco y suave.</li> </ul>
El tiempo de reproducción es demasiado corto al alimentar la unidad con pilas secas.	<ul> <li>→ Compruebe que utiliza pilas alcalinas y no de manganeso. (página 19)</li> <li>→ Sustituya las pilas por unas nuevas alcalinas LR6 (tamaño AA). (página 19)</li> </ul>
El tiempo de reproducción es demasiado corto al alimentar la unidad con pilas recargables.	→ Cargue y descargue las pilas recargables varias veces. (páginas 17, 18)
Al pulsar ►II, "Lo batt" o "00" aparece en el visor. El CD no se reproduce.	<ul> <li>→ Las pilas recargables están completamente agotadas. Cárguelas. (páginas 17, 18)</li> <li>→ Sustituya las pilas por unas nuevas alcalinas LR6 (tamaño AA). (página 19)</li> </ul>
"HI dc In" aparece en el visor.	<ul> <li>→ Utilice únicamente el adaptador de alimentación de CA o el cable de batería de automóvil especificados en la sección "Accesorios (suministrados/opcionales)". (contraportada)</li> <li>→ Desconecte todas las fuentes de alimentación y, a continuación, vuelva a insertar las pilas o a conectar el adaptador de alimentación de CA. (páginas 6, 17, 18, 19)</li> </ul>
El CD no se reproduce o "no dISC" aparece en el visor con un CD insertado en el reproductor de CD.	<ul> <li>El CD está sucio o es defectuoso. (página 21)</li> <li>Compruebe que el CD esté insertado con el lado de la etiqueta hacia arriba. (página 6)</li> <li>Se ha condensado humedad.         No utilice el reproductor de CD durante varias horas hasta que la humedad se haya evaporado.     </li> <li>Cierre firmemente la tapa del compartimiento de las pilas. (página 17)</li> <li>Compruebe que las pilas estén insertadas correctamente. (páginas 17 - 19)</li> <li>Conecte firmemente el adaptador de alimentación de CA a una toma de CA. (página 6)</li> </ul>
El indicador "Hold" aparece en el visor al pulsar un botón, y el CD no se reproduce.	→ Los botones están bloqueados. Deslice el interruptor HOLD a su posición anterior. (página 12)
No es posible ajustar el volumen con los botones VOLUME +/- del reproductor de CD.	→ El reproductor de CD está conectado a un dispositivo de audio. Ajuste el volumen con el control correspondiente del dispositivo conectado. (página 14)
El reproductor de CD no inicia la carga.	→ Durante la parada, pulse ■/CHG. (página 17)

## Especificaciones

#### Sistema

Audio digital de discos compactos

## Propiedades del diodo láser

Material: GaAlAs

Longitud de onda:  $\lambda = 780 \text{ nm}$ Duración de la emisión: Continua Salida láser: Inferior a 44,6  $\mu W$ 

(Esta salida es el valor medido a una distancia de 200 mm. de la superficie de la lente objetiva del bloque de recogida óptica con una apertura de 7 mm.)

#### Conversión D-A

Control tiempo-eje de cuarzo de 1 bit

## Respuesta de frecuencia

 $20 - 20.000 \text{ Hz}_{-2}^{+1} \text{ dB (medido por EIAJ CP-307)}$ 

## Salida (con nivel de entrada de 4,5 V)

Salida de línea (minitoma estéreo)

Nivel de salida de 0,7 V rms a 47 kiloohmios Impedancia de carga recomendada superior a 10 kiloohmios

Auriculares normales (minitoma estéreo) Aprox. 5 mW + Aprox. 5 mW a 16 ohmios

(Aprox. 1 mW + Aprox. 1 mW a 16 ohmios)\*
\*Para los usuarios en Francia

## Requisitos de alimentación

Con respecto al código de zona del modelo adquirido, consulte la parte superior izquierda del código de barras del paquete.

- Dos pilas recargables Sony NC-WMAA: 2,4 V CC
- Pilas recargables Sony NH-WM2AA: 2,4 V CC
- Dos pilas LR6 (tamaño AA): 3 V CC

 Adaptador de alimentación de CA (toma DC IN 4.5 V):

Modelo U2/CA2/E92/MX2: 120 V, 60 Hz Modelo CED/CET/CEW/CEX/CE7/EE/EE1/ E13/G5/G6/G7/G8: 220 - 230 V, 50/60 Hz Modelo CEK/3CE7: 230 - 240 V, 50 Hz Modelo EA3: 110 - 240 V, 50/60 Hz Modelo AU2: 240 V, 50 Hz

Modelo JE.W/E33: 100 - 240 V, 50/60 Hz Modelo HK2: 220 V, 50/60 Hz

Modelo AR1/CN2: 220 V, 50/60 Hz

 Cable de batería de automóvil Sony DCC-E245 para su uso con batería de automóvil: 4.5 V CC

## Duración de las pilas\* (horas aproximadas)

(Si emplea el reproductor de CD sobre una superficie plana y estable.)

El tiempo de reproducción varía en función de cómo utilice el reproductor de CD.

Si utiliza Función		G-PROTECTION	
	activada	desactivada	
Dos NC-WMAA	8	7	
(cargadas durante			
unas 3 horas**)			
NH-WM2AA	18	15	
(cargadas durante			
unas 4 horas**)			
Dos pilas alcalinas	32	28	
LR6			

- \* Valor medido por el estándar de la EIAJ (Electronic Industries Association of Japan).
- \*\* El tiempo de carga varía en función de cómo utilice la pila recargable.

## Temperatura de empleo

5°C - 35°C

## Dimensiones (an/al/prf) (partes y controles salientes excluidos)

Aprox.  $131 \times 29 \times 136 \text{ mm}$ 

## Peso (accesorios excluidos)

Aprox. 190 g

Diseño y especificaciones sujetos a cambios sin previo aviso.

## Accesorios

#### (suministrados/opcionales)

#### Accesorios suministrados

Con respecto al código de zona del lugar en el que adquirió el reproductor de CD, consulte la parte superior izquierda del código de barras del paquete.

Adaptador de alimentación de CA (1)\*1 Auriculares normales/auriculares de introducción en oído (1) Cable de batería de automóvil (1) Paquete de conexión para automóvil (1) Cinta velcro (2) Tubo en espiral (1) Adaptador de enchufe de CA (1)\*2

## Accesorios opcionales

•		
Adaptador de alimentación de CA		
	AC-E45HG	
Sistema de altavoces activos	SRS-T1	
	SRS-Z500	
Cable de batería de automóvil	DCC-E245	
Cable de batería de automóvil con paquete de		
conexión para automóvil	DCC-E26CP	
Paquete de conexión para automóvil		
	CPA-9	
Cable de conexión	RK-G129HG	
	RK-G136HG	
Pila recargable	NH-WM2AA	
Auriculares de introducción en oído		
	MDR-E848LP	
	MDR-EX70LP	
Auriculares normales	MDR-A44L	
	MDR-A110LP	

## Si conecta auriculares opcionales al mando a distancia suministrado

Utilice únicamente auriculares con minienchufes estéreo. No es posible emplear auriculares con microenchufes.

Minienchufe Microenchufe

estéreo

Es posible que su proveedor no disponga de algunos de los accesorios anteriormente enumerados. Pídale información detallada sobre los accesorios disponibles en su país.

<sup>\*1</sup> No suministrado con el modelo CE7/3

<sup>\*2</sup> Suministrado con los modelos E33 v EA3